NOTICE D'UTILISATION & DE DEPANNAGE / *OPERATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

# SONOMETRE / *SOUND LEVEL METER*

code 2095

## UTILISATION

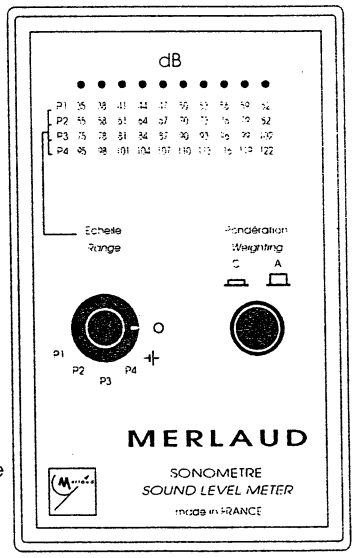


♦ Placer le sonomètre dans le local en évitant les sources de bruit permanent (ventilateurs,...)

♦ Sélectionner la pondération : A(courbe pondérée) ou C (courbe linéaire)

♦ Mettre le sélecteur en position ⊣⊢ : la led Rouge s'allume signalant la charge de la pile. SI la Led reste éteinte il faut remplacer la pile.

♦ Lire la valeur du bruit sur la ligne marquée P4 et en face de la Led allumée :

Si aucune Led n'est allumée, changez de gamme en mettant le sélecteur sur la position 'P3', 'P2' & 'P1 successivement.

## 2. DIMENSIONS

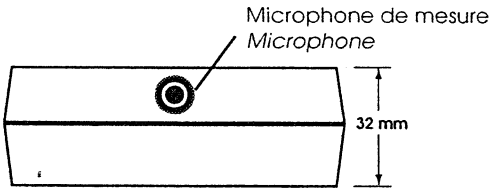


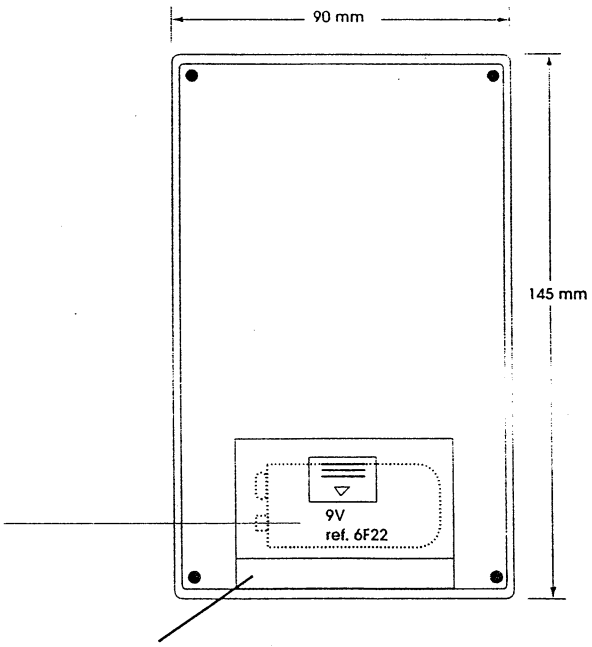


Faire glisser le capot du compatiment à pile pour changer la pile
*Remove the cover of the battery compatment to change the battery*

## 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES/ *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

| | | |
|---|---|---|
| Limites | | |
| Inférieure | 35 dB | *Lower limit* |
| Supérieure | 122 dB | *Upper limit* |
| Précision | 10% | *Précision* |
| Microphone | | |
| Type | Electret Omni. | *Type* |
| Bande Passante | 40-12000 Hz | *Bandwidth* |
| Boîtier | | |
| Dimensions | 90 x 145 x 32 mm | *Dimensions* |
| Poids | 250 g | *Weight* |
| Alimentation | | |
| Pile* | 9V - 6F22 | *Battery* |

* NON FOURNIE



AFAQ ISO 9002
AFAQ N 1995/3883
Merlaud
MERLAUD
P.A.E. des FAUVETTES - 9 rue de La Briqueterie - 95334 DOMONT CEDEX (FRANCE)
Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66